


HEYLOGIS





COMPOSITION KIT DE POSE

La **moustiquaire porte-battante** est composée de :


A - Porte battante	(x1)	B - Charnières	(x2)
C - Bouchon de charnière Allen	(x1)	D - Bouchon Charnière	(x1)
E - Verrou bouchon Allen	(x1)	F - Verrou bouchon	(x1)
G - Ressort charnière	(x1)	H - Caches vis	(x10)
I - Poignée	(x2)	J - Vis et cheville d'installation	(x8)
K - Goujon de poignée	(x1)		

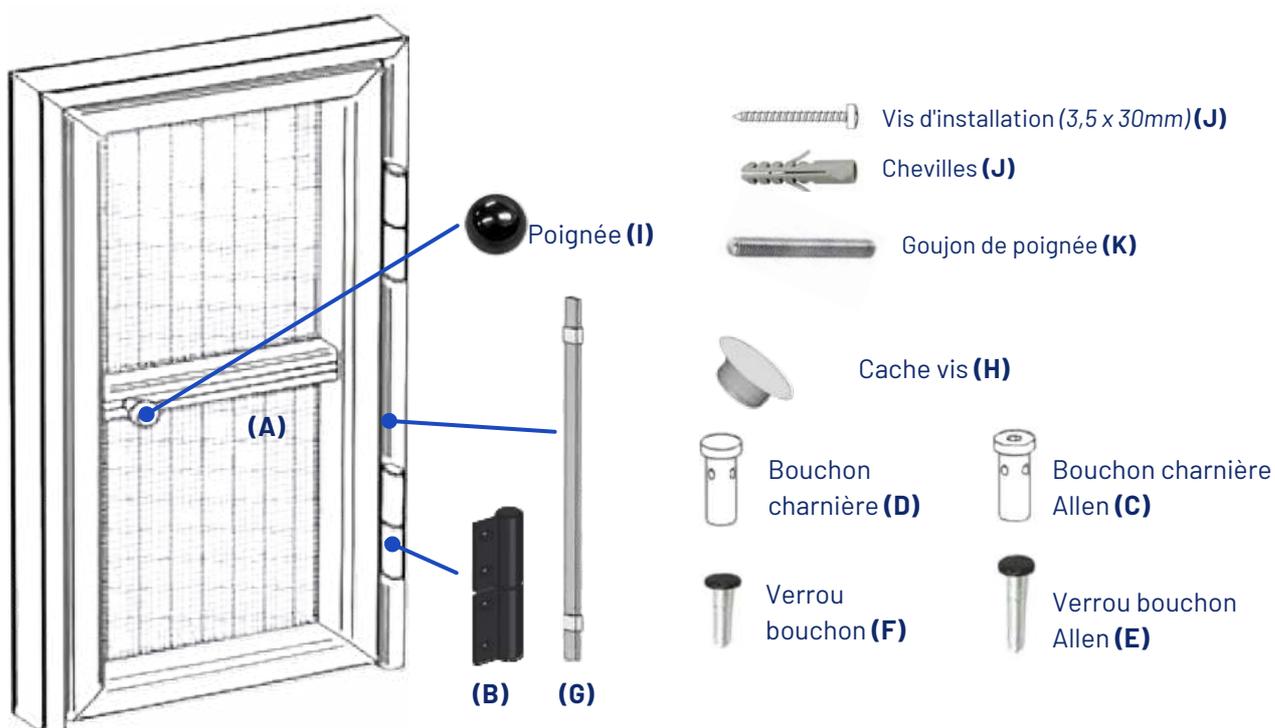


1. Installez la moustiquaire dans l'encadrement pour vérifier que les mesures sont correctes et qu'il n'y aura aucun problème lors de l'ouverture une fois installée.

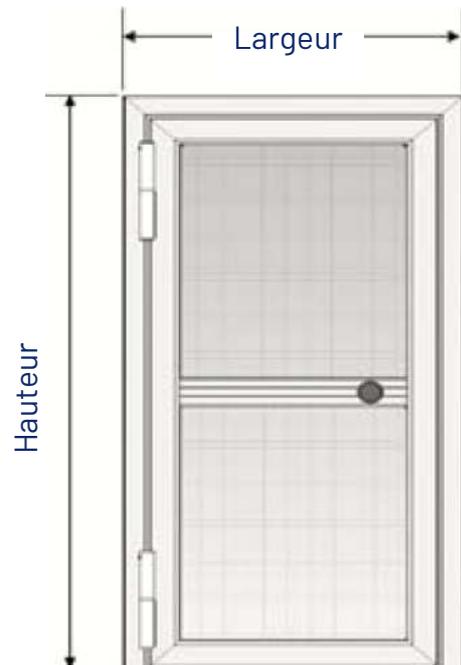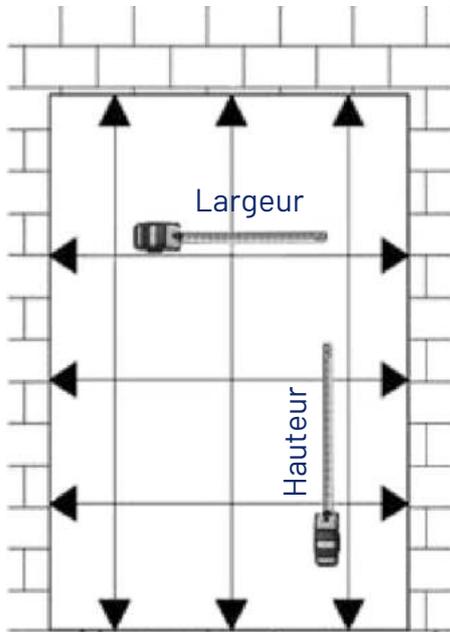



2. Marquez les point de perçage (où vous souhaitez faire les trous de perçage) sur le cadre. Placez et percez 8 trous.

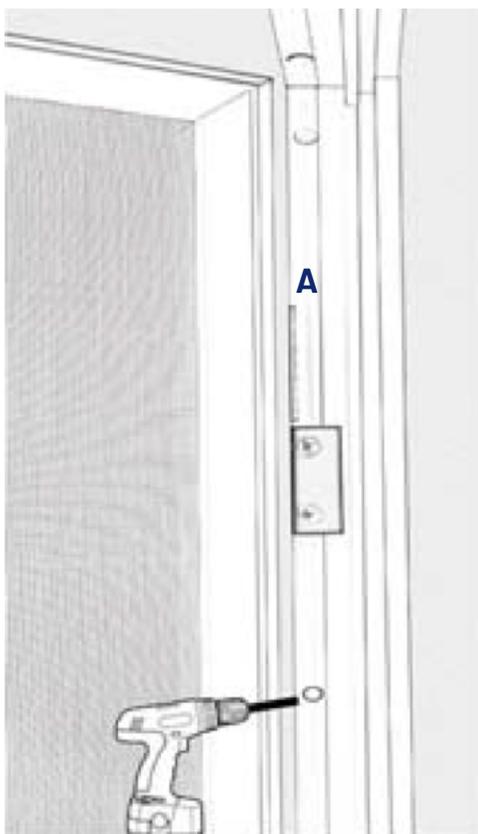

3. Reporter ces points de perçage dans l'encadrement (sur les murs) et percez (+ cheviller), Installer ensuite les ancres.

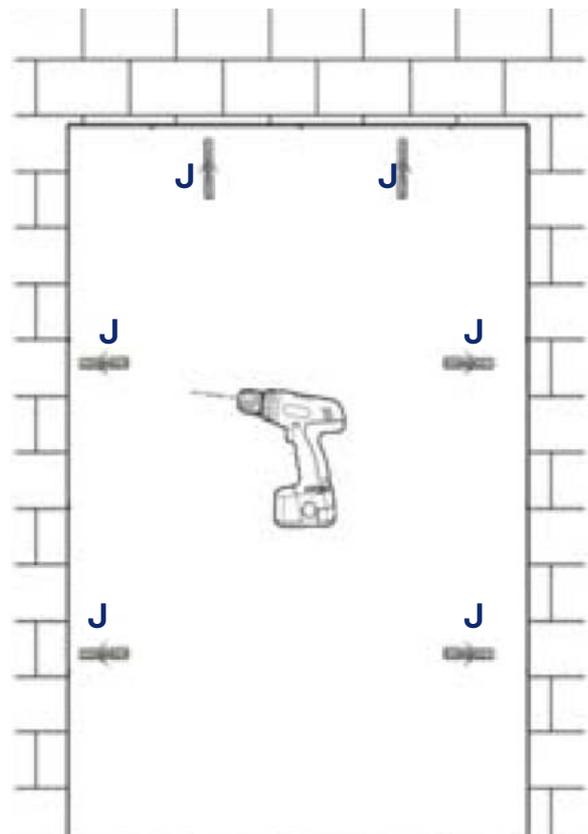

4. Installer la moustiquaire et régler les vis d'expansion avec la clé Allen (ou une clé Allen que vous avez). Placer les vis de fixation du cadre et mettez les caches de vis par dessus (H).

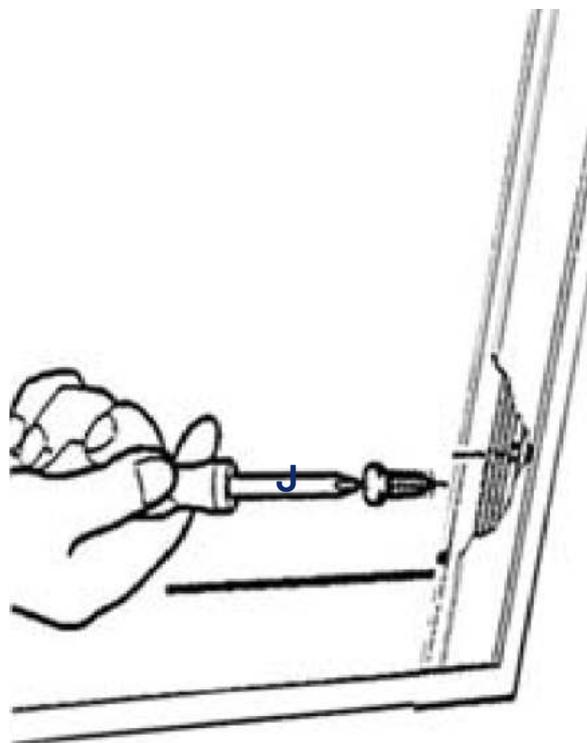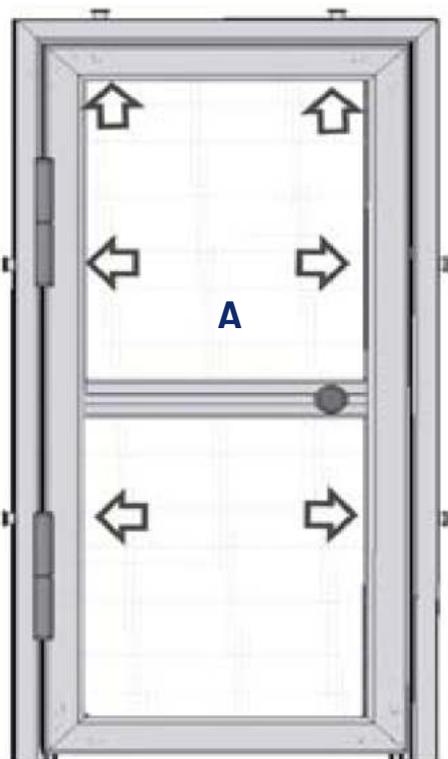

5. Insérez le ressort dans la charnière supérieur. Fermez-le avec le bouchon Allen. Vous pouvez augmenter la force du ressort en tournant le bouchon dans le sens horaire avec la clé Allen. Placer la broche.

6. Fermer la charnière inférieure avec son capuchon et son axe. Vérifier ensuite l'ouverture et la fermeture correcte de la porte.

