

HEYLOGIS




x1 40min


COMPOSITION KIT DE POSE

La **moustiquaire plissée mini - 1 vantail** est composée de :

A - Profil mobile avec toile plissée	(x1)	B - Rail supérieur	(x1)
C - Rail inférieur adhésif	(x1)	D - Plaques de fixation	(x8)
E - Cache rail supérieur	(x2)	F - Profil de réception aimanté	(x1)
G - Profil de pose facile [en option]	(x1)	H - Vis d'installation	(x20)
I - Chevilles	(x20)		

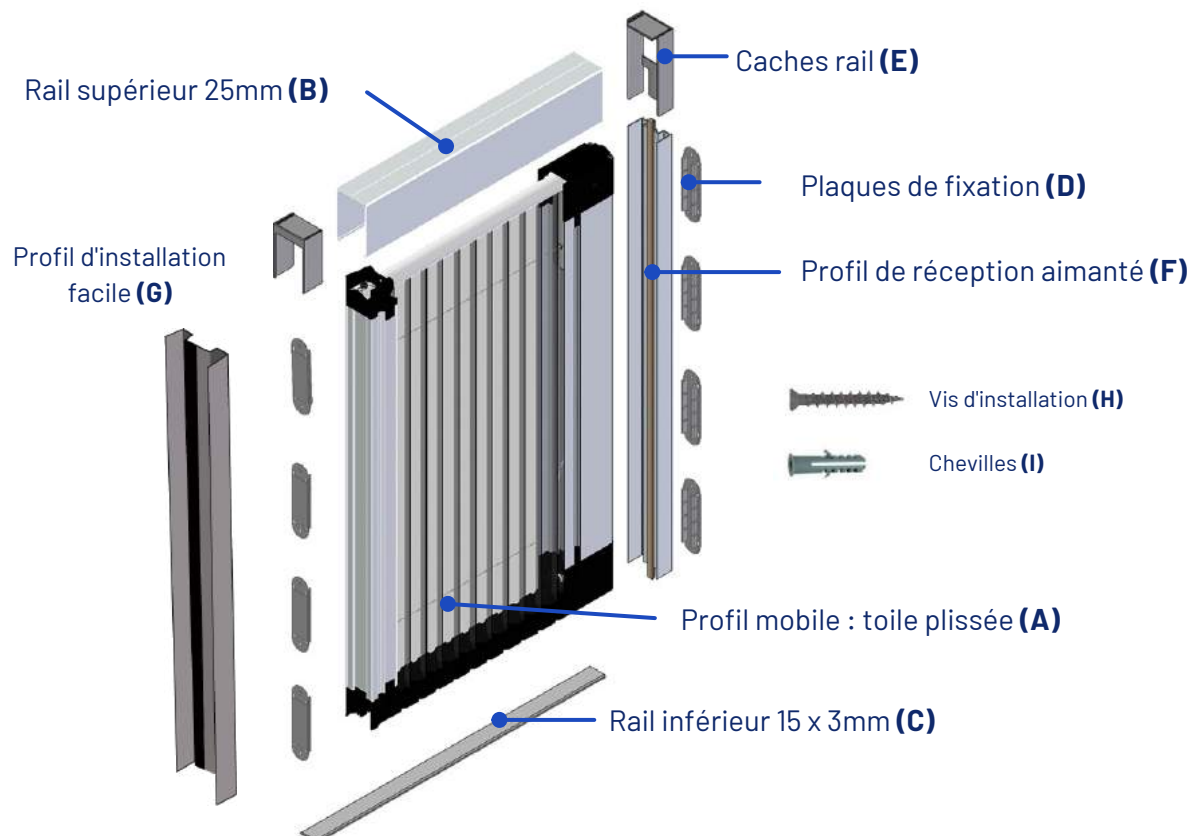


0. Nettoyer les surfaces d'installation et vérifier que tous les côtés sont d'aplomb, à l'aide d'un niveau.

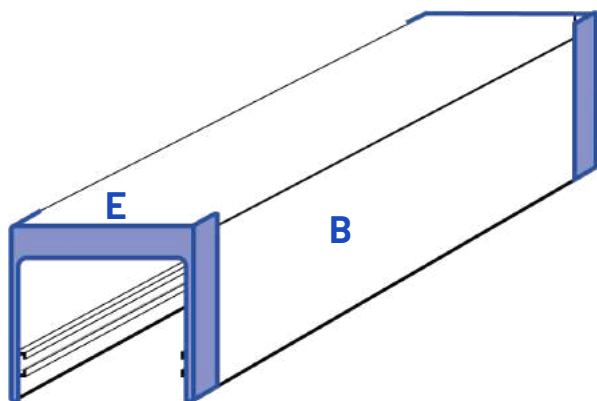


1. Insérer les caches du rail supérieur **(E)** de chaque côté du rail **(B)**

2. Aligner le rail supérieur **(E)** en vous assurant que le rail inférieur puisse être installé d'aplomb et parallèle. Marquer les points de perçage à l'aide d'un crayon ou d'une vrille.

3. Percer le linteau à l'aide d'une mèche adaptée (bois, métal ou béton). Cheviller, puis visser le rail supérieur au mur à l'aide des vis fournies.

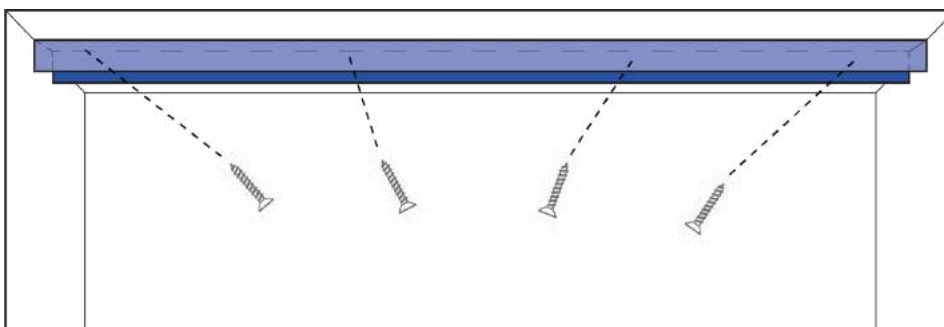


4. Choisissez de quel côté va se fermer la moustiquaire pour déterminer le côté de pose du coffre. Aligner 4 plaques de fixations **(D)** à la verticale d'un côté et vérifier à l'aide d'un niveau du côté où la moustiquaire va se fermer. C'est de ce côté que sera posé le profil de réception aimanté. Percer, puis fixer les plaques au mur avec les vis et chevilles.

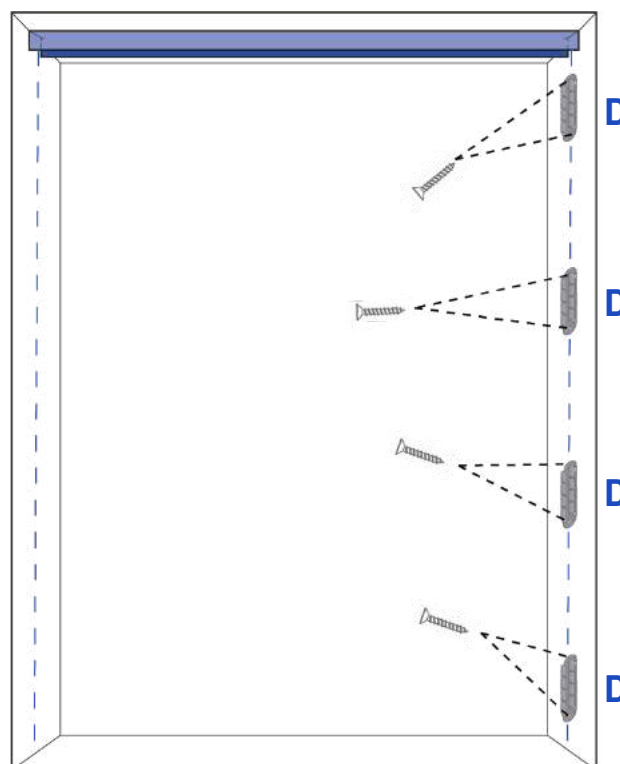


5. Sur le côté opposé, aligner verticalement les 4 autres plaques **(D)*** et vérifier que celle-ci soit bien en face des autres. Puis, vissez et/ou collez les.

*Si votre mur n'est pas complètement d'aplomb, vous avez la possibilité de commander un profil d'installation facile **(G)** (en option). Ce profil permet de rattraper les éventuels légers défauts de niveau du mur. Le profil d'installation facile se perce et se fixe au mur à l'aide de vis et chevilles. Puis, à l'intérieur du profil, il vous faudra fixer 4 plaques de fixations pour recevoir le coffre avec la toile. Serrer à la main et non pas avec une visseuse électrique !

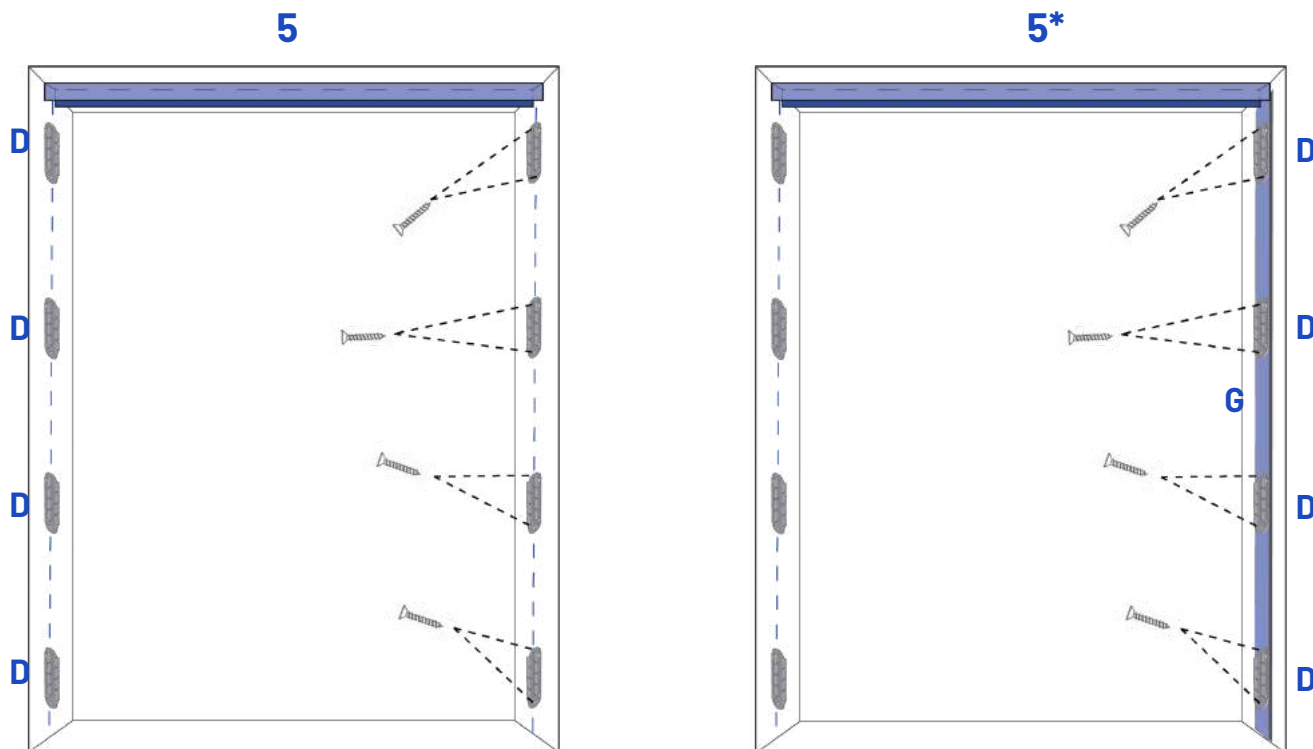


6. Aligner le rail inférieur adhésif **(C)** sur le supérieur et marqué un trait de repère avant de décoller le film protecteur et de coller le rail inférieur en faisant pression dessus.


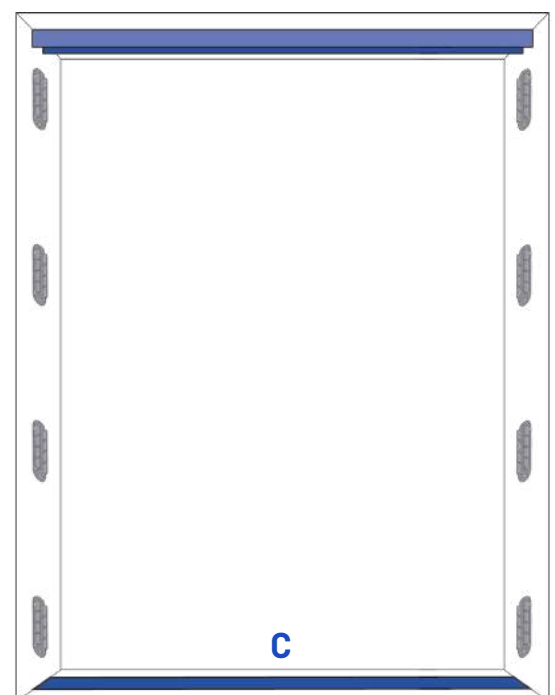


7. Placer le profil de réception aimanté **(F)** sur les plaques **(D)** et clipser les ensembles.

ATTENTION ! Lors de la pose du profil de réception, vérifier le sens du joint aimanté par rapport à celui présent dans le profil mobile. Les deux doivent tenir ensemble sinon il est possible que le profil de réception soit à l'envers (il faudra inverser le haut et le bas).

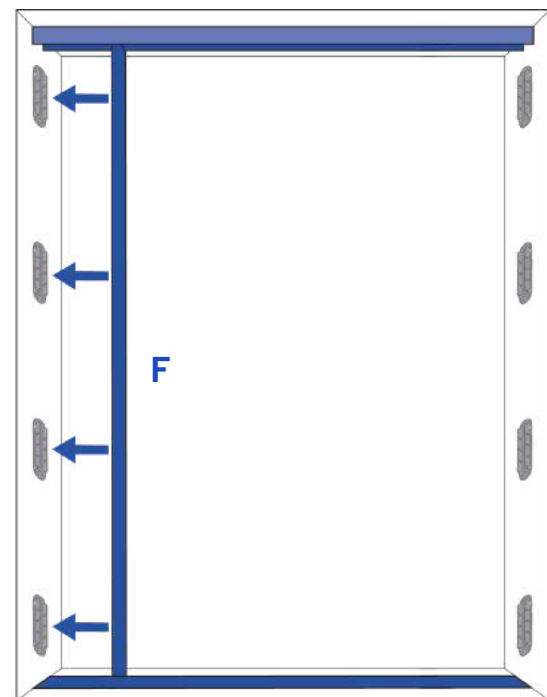

8. Enfin, aligner et clipser le coffre **(A)** sur les plaques de fixations **(D)** (si commander sans profil d'installation facile) ou dans le profil de pose facile qui contiennent les plaques de fixations **(G)**. Commencer par incliner le coffre vers le haut et l'enclencher dans le rail supérieur. Puis enclencher progressivement le coffre dans le rail inférieur et le profil d'installation facile ou les plaques. *ATTENTION ! La chaîne doit être placée en bas.*

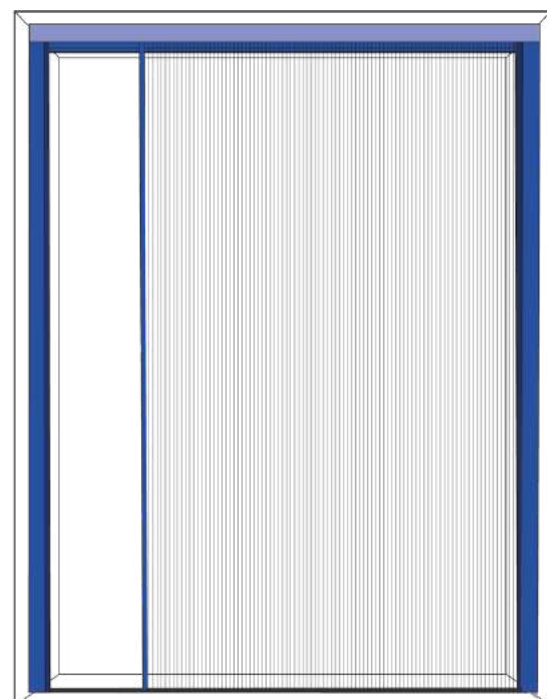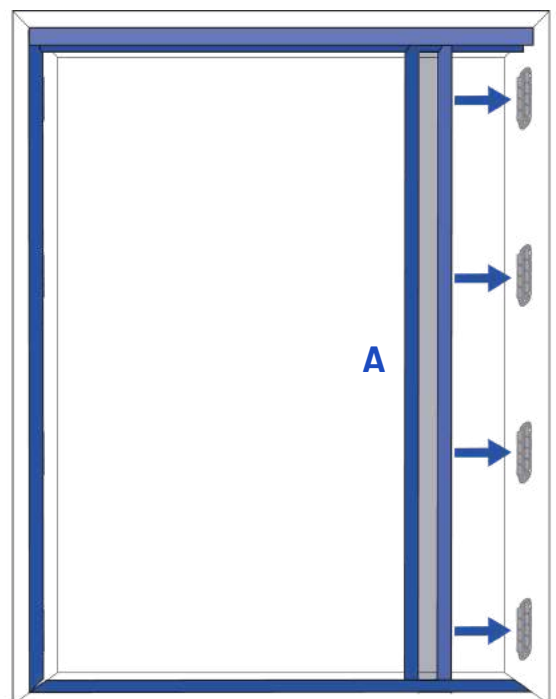

DEMONTAGE LA MOUSTIQUAIRE

Si vous souhaitez démonter la moustiquaire pour l'hiver ou s'il faut la défaire pour un SAV, nous vous conseillons de tirer progressivement sur le coffre en commençant par le haut. Les coulisses et rails peuvent rester en place.

POSE SOUS VOLET ROULANT

Nos moustiquaires plissées peuvent être posées sous des volets roulants mais le rail supérieur devra être vissé sur le coffre du volet avec de tout petit vis (non fournis) pour ne pas abîmer l'intérieur du coffre du volet roulant. Un joint en silicone sur le tour du rail supérieur pourra être nécessaire (facultatif).

ENTRETIEN

1. Déplier complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée durant son nettoyage. N'hésitez pas à la scotcher pour ne pas l'accrocher.
2. Nettoyer avec une brosse humide. Ne pas mouiller le profil de la partie mobile car le mécanisme interne pourrait être détérioré.
3. Après le lavage de la moustiquaire plissée, toutes les parties doivent être séchées correctement : laisser la moustiquaire ouverte jusqu'à son séchage complet.